


# DER FLEXIBLE

## Wichtige Punkte zum Aufbau

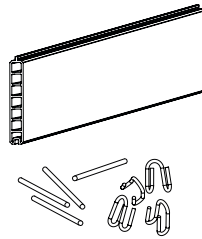

### „DER FLEXIBLE“ WPC-Sichtschutzzaun


Höhe ca. 180 cm  
Breite ca. 175 cm

Flächenset mit  
WPC-Lamellen  
und Montageset bestehend aus:


- 4 x Dichtsnüre (~1,95m)
- 4 x Drahtklammern (für Abdeckkappe)

### WPC-Lamellen

- Nut-Feder-Verbindung
- die Feder zeigt immer nach oben
- Abschlussprofil / letzte Lamelle ohne Feder

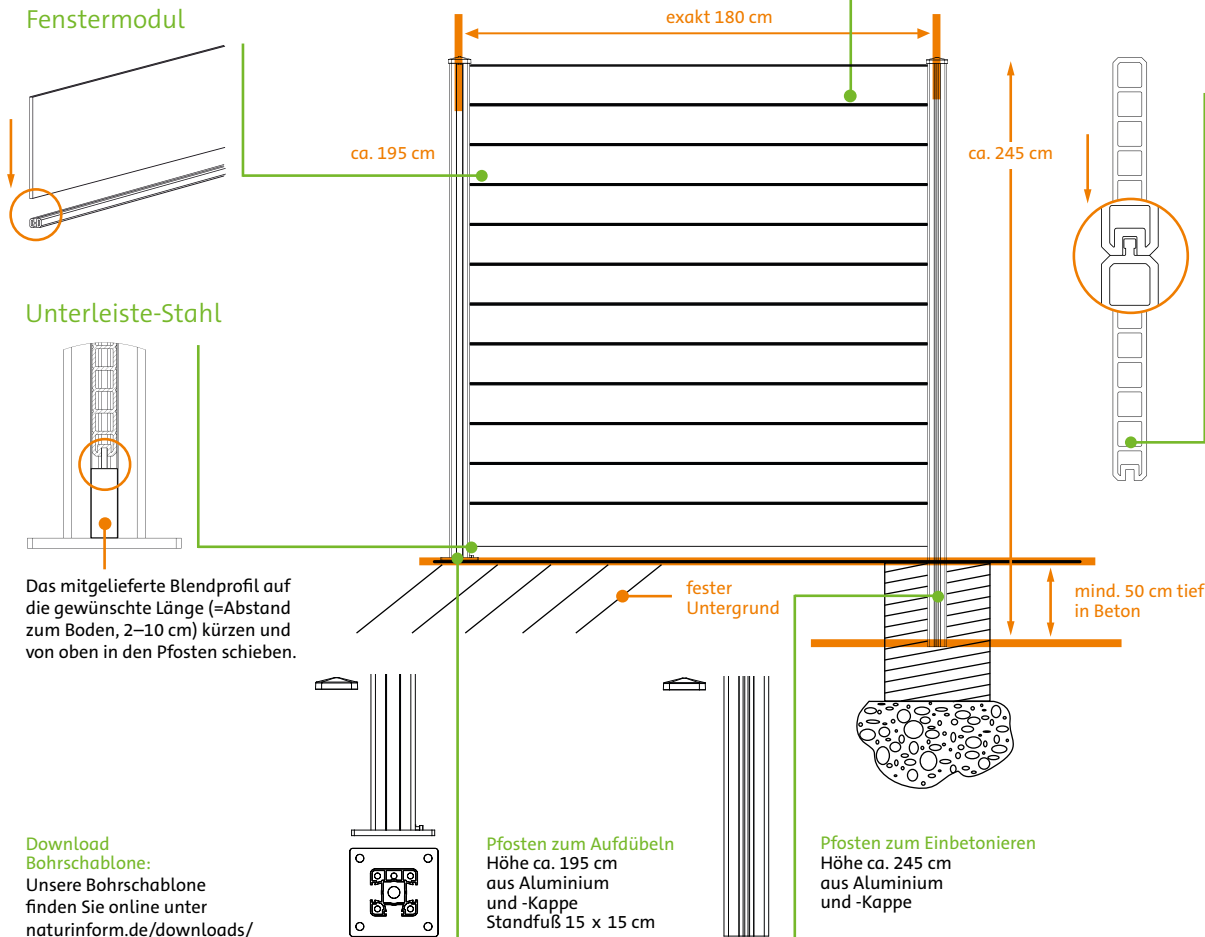

### Eckausbildung

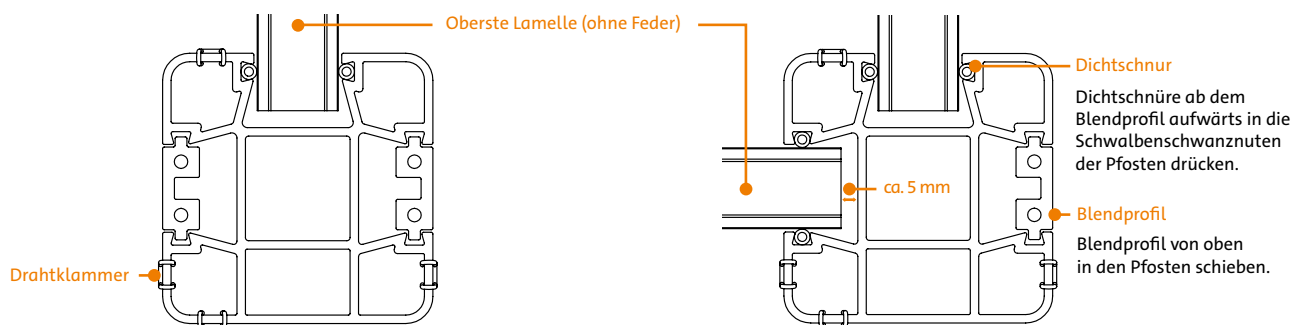

Eine komplette Aufbauvorschrift  
finden Sie im Internet unter [www.naturinform.de](http://www.naturinform.de)

**NATUR inFORM**®

NATURinFORM GmbH  
Flurstraße 7  
D-96257 Redwitz a. d. Rodach  
Tel +49 (0) 9574 65473-0  
Fax +49 (0) 9574 65473-20  
[info@naturinform.com](mailto:info@naturinform.com)  
[www.naturinform.de](http://www.naturinform.de)



**MADE in GERMANY**

Diese Druckschrift wurde sorgfältig für Sie erstellt und wird ständig weiterentwickelt.  
Aktuelle und gültige Version unter [www.naturinform.de](http://www.naturinform.de). Die Druckfarben können abweichen. Stand: 1. März 2021